





안전을 위한 주의사항 (6~7쪽 참조)
 사용자의 안전과 재산상의 손해등을 막기위한
 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

사용설명서 상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로 실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.

YP-T55

MP3, WMA, Audio ASF 및 Ogg 재생

● MP3, WMA, Audio ASF, Ogg형식의 음악 파일을 재생할 수 있습니다.

이동식디스크 기능

● 원도우 탐색기에서 쉽게 파일을 복사,저장할 수 있습니다.

인코딩기능 지원

● CD. 카세트 및 라디오 음악을 PC없이 MP3파일로 저장할 수 있습니다.

자동가사 지원

● 음악 가사 프로그램인 Lyrics Station을 사용하면 별도의 가사입력이나 싱크작업을 하지 않아도 화면 표시창을 통해 가사를 확인할 수 있습니다.

FM수신

● 자동선국 기능,주파수 저장기능으로 편리하게 FM방송을 청취할 수 있습니다.

DNSe 입체음향 지원

● 풍부한 베이스와 3D입체음향을 느낄 수 있습니다.

음성녹음 기능

● 고음질 음성녹음이 가능하며,회의용 등으로 활용하실 수 있습니다.

연속 20시간 재생

알카라인 건전지1개 (AAA/LR03 타입)로 최대 20시간까지 연속재생이 가능합니다.
 참고:재생시간은 사용 건전지의 종류에 따라 달라질 수 있습니다.

업그레이드 기능지원

● 본체의 기능추가를 위해 업그레이드 할 수 있습니다. 업그레이드 관련사항은 www.yepp.co.kr에 공지되오니 지속적인 관심을 부탁 드립니다.

차례

0 년 년

추 명

1장 조비편

제품의	특징	2
안전을	위한 주의사항	6
구성물	확인	8
각부의	명칭	9

2장 | 연결편

PC에 연결하기	11
USB 드라이버 설치하기	11
USB 케이블을 이용하여 PC에 연결하기.	
USB 드라이버 수동 설치하기	16
USB 드라이버 설치시 오류가 발생한 경우.	
Win 98SE일 경우	
파일 전송하기	
USB 케이블 분리하기	22
yepp Studio 설치하기	
yepp Studio 실시하기yepp Studio 사용하기	24
파일 다운로드하기	24
폴더 만들기	
파일 삭제하기	27
본체 포맷하기	
오디오 파일 변환하기	
yepp Studio의 도움말을 보려면	30
Lyric Station 설치하기	31
소프트웨어 설치하기	31
Lyric Station 사용하기	33
가사 입력하기	33
가사 검색하기	34
수동으로 가사 입력하기	35
가사 수정하기	37

3장 사용편

음악 듣기	38
재생하기	38
일시정지하기	38
전원끄기	38
음량 조절하기	
잠금기능 설정하기	
음성 녹음하기	39
듣고 싶은 음악/음성파일 찾기	40
재생 중 원하는 부분 찾기	40
재생 중 원하는 파일 찾기	40
정지 중 원하는 파일 찾기	40
구간반복 설정하기	41
구간반복 시작 시점	41
구간반복 끝낼 시점	41
외부기기의 재생음악 녹음하기	42
메뉴 설정하기	43
내비게이션 사용하기	44
모드 변경하기	45
폴더 재생하기/해제하기	46
재생목록 설정하기	
재생목록 설정하기	47
재생목록 재생하기	47
FM 듣기	
수동으로 주파수 찾기	48
수동으로 주파수 저장하기	48
자동으로 주파수 찾기	
저장된 주파수 탐색하기	49
저장된 주파수 삭제하기	
음소거 기능	
FM 라디오 녹음하기	
세부기능 설정하기	
재생모드 설정하기	52

۶	
Ť	
-	

음향 설정하기	53
DNSe	
3D 사용자 설정	
사용자 EQ설정	
재생 속도 설정하기	
화면표시 설정하기	
스크롤	56
가사표시	
배경조명	
대비조절	
태그정보	
비트레이트	
언어 설정하기	
Menu.	
ID3-Tag	
녹음 설정하기	
비트레이트	
자동 곡간 부분	
FM 라디오 설정하기	
자동프리셋	
FM 지역설정	
FM 감도설정	
시간 설정하기	
자동 꺼짐 시간	
취침예약	
미리 듣기 시간	62
시스템 설정하기	
삭제하기	
리줌	
비프음	
스킵 간격조절	
탐색속도조절	
기본음량	
기본설정	65
사용자 버튼 활용	65
시스템 정보	65
- - ₋	

	4장	부록편	
_	MENU	일람표	.6
	5장	고객지원편	
	제품규격 제품 보	이상하다구요? 년 증서	.6 .7

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.



경고

지시사항을 위반했을 때 심각한 상해가 발생하거나, 사망에 이를 가능성이 있는 경우

사용 관련



제품을 목에 걸고 사용할 때 목걸이 끈에 과도한 압력이 가해지지 않도록 주의하세요.

부상 및 제품 고장의 위험이 있습니다.



제품을 너무 큰 음량으로 사용하지 마세요.

보행 중 교통사고의 위험이 있으며,청력 손실이 발생할 수 있습니다. 이어폰 사용 시 귀울림이 있을 때는 음량을 줄이거나 사용을 중지하세요.



자전거,자동차,오토바이 등을 운전할 때는 이어폰을 사용하지 마세요. 교통사고의 위험이 있습니다.



운동,보행 등 활동 중에는 팔이나 주변 기구들에 이어폰 줄이 걸리지 않도록 주의하여 사용하세요.

보관 및 관리 관련



온도가 너무 높은 곳 (35℃ 이상) 이나 낮은 곳 (-5℃ 이하), 습기가 많은 곳은 피해 주세요.

폭발.고장의 위험이 있습니다.



제품 및 충전기를 절대로 분해,수리,개조하지 마세요.

이상 작동으로 인해 화재,감전 상해의 위험이 있습니다.



직사광선이나 열기구를 피해 주세요.

폭발,고장의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항



주의

지시사항을 위반했을 때 경미한 상해나, 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

사용 관련



제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 해 주세요.

고장 및 화재의 위험이 있습니다.



본체를 물에 빠뜨리지 마세요. 물에 빠뜨리거나 물기에 젖은 상태일 때는 전원을 켜지 마시고 서비스 센터에 문의하세요.

감전이나 화재의 위험이 있습니다.



먼지나 그을음이 많은 곳은 피해 주세요.



제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

고장의 위험이 있습니다.

보관 및 관리 관련



제품이나 충전기를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.

고장 및 상해의 원인이 됩니다.



중요 데이터는 별도로 보관하세요.

고장,수리,그외 기타 이유로 인한 녹음 데이타 및 저장 데이타 의 손실에 따른 손해에 대해서는 당사 에서 일체 책임을 지고 않으므로 양해해 주시기 바랍니다.



벤젠이나 신나 등의 화학 약품에 접촉되지 않게 하세요



휴대용 케이스





/®








알카라인 건전지 (AAA/LR03형 1개)


목걸이 끈

이어폰

설치 CD


- 내부 펌웨어에서 메모리 용량을 일부 사용하므로 사용가능한 내장 메모리 용량은 표기된 용량보다 적습니다.
- 악세서리는 삼성 서비스센터에서 개별적으로 구입 가능합니다.
- 구성물의 외관은 제품의 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

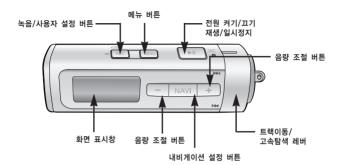

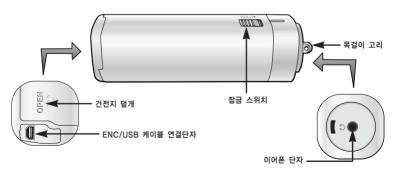


각부의 명칭

화면 표시창

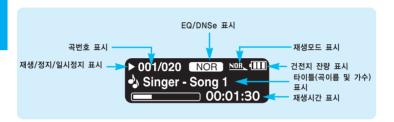

건전지 넣기



- 화살표방향으로 덮개를 밀어서 여세요.
- 2 건전지의 ⊕,⊖극을 바르게 하여 건전지를 넣고 화살표 방향으로 밀어 넣으세요.

.... 주의

- 덮개에 과도한 힘을 가하면 파손의 원인이 됩니다.

PC에 연결하기

권장 PC 환경

PC시스템은 아래와 같은 조건을 갖추어야 합니다.

- 펜티엄 200MHz이상
- 윈도우 98SE/ME/2000/XP
- 40MB 하드디스크 여유 공간
- CD-ROM 드라이브 (2배속 이상)
- USB 포트(2.0)지원
- DirectX 8.0 이상

USB 드라이버 설치하기

PC와 본체를 연결 전에 반드시 USB 드라이버를 설치하시기 바랍니다.

만약, '새 하드웨어 추가 마법사'가 보이면 [취소]버튼을 누르고, USB 드라이버를 설치하시기 바랍니다.

실치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요. 지역 선택 화면이 나타나면

사용지역을 선택하세요.






- Windows 2000, XP일 경우, 설치하실 때에는 반드시 Administrator (관리자)계정에서 설치하시기 바랍니다. PC 화면 하단의 [시작]→[제어판]→[사용자 계정]을 선택하면 계정을 변경할 수 있습니다.
- Windows ME, 2000, XP에서는 별도의 프로그램 설치없이 드라이버 인식이 가능하지만 펌웨어 업그레이드가 필요함 때는 반드시 설치하세요
- Windows98SE에서는 USB 드라이버가 설치되지 않으면 이동식 디스크로 사용할 수 없습니다. 반드시 USB드라이버 파일을 먼저 설치하세요.



2 [Install Player USB Driver]를 선택하세요.




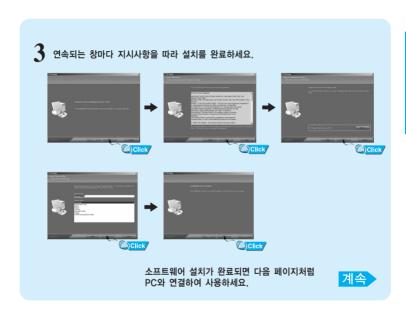

PC에 연결하기

USB 케이블을 이용하여 PC에 연결하기

- 1 컴퓨터 본체의 USB 포트에 USB 케이블을 연결하세요.
 - USB 드라이버 설치에서 초기화 중, 혹은 명령 실행 중 USB 케이블을 빼면 PC가 오동작을 할 가능성이 있습니다.
- ↑ 본체의 하단에 있는 USB 케이블 연결단자에 USB 케이블의 반대쪽을 연결하세요.
 - USB 드라이버 설치에서 초기화 중, 혹은 명령 실행 중 USB 플러그를 빼면 PC가 오동작을 할 가능성이 있습니다.
- 3 새로운 디바이스를 찾는다는 메세지와 함께 USB 드라이버가 설치됩니다. 설치되는 화면은 보이지 않을 수도 있습니다. 장치관리자를 확인하여 제대로 설치되었는지 확인하시기 바랍니다.
- 4 USB 드라이버가 설치되면 오른쪽 그림과 같이 [장치 관리자]에 "Samsung YP-T55 USB Device"가 나타납니다.

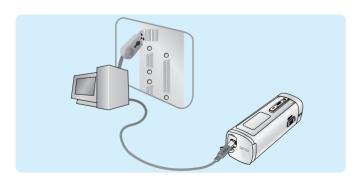

PC에 연결하기

USB 드라이버 확인하는 방법

- ullet Windows 98SE/ME: 제어판 o 시스템 o 장치관리자 o 디스크드라이브 o Samsung YP-T55
- Windows 2000 (Professional 기준): 제어판 → 시스템 → 하드웨어 → 장치관리자 → 디스크드라이브 → Samsung YP-T55 USB Device
- Windows XP (Professional 기준): 제어판 → 성능 및 유지관리 → 시스템 → 하드웨어 → 장치관리자 → 디스크드라이브 → Samsung YP-T55 USB Device



4 만약 위 그림과 같이 USB드라이버가 설치되지 않을 때는 "USB드라이버 수동 설치하기" 를 참조하시기 바랍니다.

정상적으로 USB드라이버가 설치된 경우는 "파일 전송하기"로 가시고 USB드라이버가 자동으로 설치되지 않은 경우에만 아래의 방법을 참조하세요.

USB 드라이버 설치시 오류가 발생한 경우

- 장치관리자를 확인하세요.
 - Windows 98SE/ME:제어판 → 시스템 → 장치관리자
 - Windows 2000 (Professional 기준): 제어판 → 시스템 → 하드웨어 → 장치관리자
 - Windows XP (Professional 기준):
 제어판 → 성능 및 유지관리 → 시스템
 → 하드웨어 → 장치관리자
- 2 느낌표나 물음표가 있는 장치(알수 없는 장치 또는 USB Device로 표기됨) 가 있는지 확인하시기 바랍니다.



3 느낌표나 물음표가 있는 장치를 더블클릭합니다.

◎ 참고

- Windows 2000 사용자중 USB드라이버 인식이 되지 않을 경우 Windowsupdate.microsoft.com에서 최신 서비스팩을 다운받아 설치하시기 바랍니다.
- PC의 기종이나 환경에 따라서 설치방법이 다를 수 있습니다.
 이때는 PC의 구입처나 서비스 센터를 이용하여 설치 문의하시기 바랍니다.
- 계속해서 USB드라이버 설치에 오류가 발생할 경우 시스템 재부팅 후 본체를 다시 연결하시기 바랍니다.

4 드라이버를 선택 후 [드라이버 업데이트]를 클릭합니다.



5 호환 드라이버 선택 후 [다음]을 클릭하고 마치면 됩니다.



Win 98SE일 경우

연속되는 창마다 [다음]버튼을 클릭하세요.



USB 드라이버 위치 [CD ROM]\USB Driver\Win98USB




● 설치를 완료하려면 시스템을 반드시 재시동하세요.

◎ 참고

- Windows98SE에서는 YP-T55 프로그램이 설치되지 않으면 이동식디스크로 사용할 수 없습니다. 반드시 USB드라이버 파일을 먼저 설치하세요.


파일 전송하기

- 본체를 PC에 연결하세요.
 - 연결 방법은 "PC와 연결하기"(14 페이지)를 참조하세요.
- $\mathbf{2}_{\mathsf{PC}}$ 하단의 [시작]으로 마우스를 이동한 후, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하세요.
- [탐색]을 클릭하여 윈도우 탐색기를 실행하세요.
 - 윈도우 탐색기에 이동식 디스크 드라이브가 나타납니다.

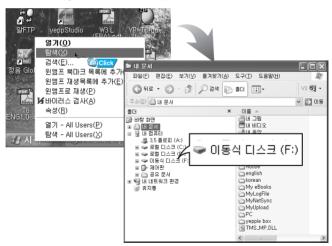

파일 전송하기

- 4 저장하고자 하는 파일을 선택한 후 이동식 디스크로 드래그 앤 드롭 하세요. 저장된 파일은 파일명 순서대로 재생됩니다. 순서를 바꾸기 위해서는 파일이름을 변경하세요. (숫자. 알파벳 순서)
 - 윈도우 탐색기 내에서 음악 파일명을 001* * * , 002* * *...등으로 변경하시면 음악파일이 숫자 순서대로 재생됩니다.
 - 유료 음악 파일인 경우에는 이동식 디스크로 이동해도 재생되지 않습니다.

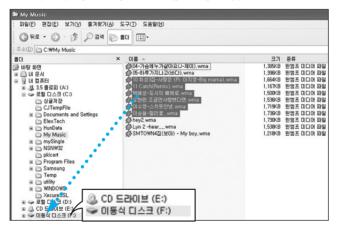

! 주의

- 파일 다운로드 혹은 업로드 중에는 "USB Transferring"메세지가 표시됩니다. "USB Transferring"표시 중 USB케이블을 분리하면 오동작을 일으킬 수 있습니다.
- 윈도우 탐색기 내의 이동식 디스크 선택시 나타나는 음악파일의 순서는 실제 재생순서와는 관계가 없습니다.

파일 전송하기

USB 케이블 분리하기

파일 전송을 모두 마친 후에는 반드시 아래와 같은 방법으로 본체를 분리하시기 바랍니다.

1 윈도우 화면 오른쪽 아래 작업표시줄에 있는 녹색화살표를 더블클릭하세요.



2 USB장치를 선택한 후 [중지]버튼을 누르세요. [하드웨어 장치 중지]화면이 나타나면 [확인]버튼을 누른 후, 본체를 분리하세요.



주의

- 본체를 올바르게 분리하지 않으면, 전송된 파일이 재생되지 않을 수도 있습니다.

yepp Studio 설치하기

yepp Studio는 PC에 있는 음악을 yepp으로 다운로드하고 재생할 수 있는 프로그램입니다.

1 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요. [Install yepp Studio]를 선택하세요.



- 7 지시사항을 따라 설치를 완료하세요.
 - 설치가 완료되면 바탕 화면에 yepp Studio 아이콘이 생성됩니다.



- yepp Studio는 PC에 있는 음악을 본체로 다운로드하고 재생할 수 있는 프로그램입니다.
- 바탕화면의 yepp Studio 아이콘을 클릭하세요.

파일 다운로드하기

- 1 본체를 PC에 연결하세요.
 - 화면 오른쪽에 장치 연결창이 나타납니다.
 만약 자동으로 장치 연결창이 나타나지 않으면 화면 상단의 [장치]→[장치 윈도우 보이기]을 선택하세요.
- [라이브러리]창에서 폴더를 선택하세요.
 - 폴더 내의 음악 파일들이 화면 중앙에 나타납니다.



- 3 파일 리스트가 나타나면 본체로 전송하고자 하는 파일을 선택한 후 [전송] 📥 버튼을 누르세요.
 - 선택한 파일이 본체로 전송됩니다.





- 자세한 사용 방법은 도움말을 참조하세요.

폴더 만들기

- **Ž** 본체를 PC에 연결하세요.
- 2 장치 연결창 하단의 [폴더 생성] 🕮 버튼을 누르세요.
- 입력 화면이 나타나면 새 폴더의 이름을 입력하세요.
 - 새 폴더가 생성됩니다.
 - 폴더를 지정하여 파일을 전송하면 새로 만들어진 폴더로 파일이 전송됩니다.





파일 삭제하기

- 1 본체를 PC에 연결하세요.
- 2 장치 연결창에서에서 삭제하고자 하는 파일이나 폴더를 선택한 후 연결창 하단의 [삭제] 때 버튼을 누르세요.
- 3 확인 창이 나타나면 [확인] 버튼을 누르세요.

 선택한 파일이나 폴더가 삭제됩니다.



- 자세한 사용방법은 도움말을 참조하세요.

● 본체에 있는 모든 파일을 한번에 삭제하고자 할 때 본체를 포맷하세요.

본체 포맷하기

- Ž체를 PC에 연결하세요.
- 2 화면 상단에서 [장치]→[포맷]을 누르세요.
- 포맷 화면이 나타나면 [시작] 버튼을 누르세요.
 - 본체가 포맷되며 저장된 모든 파일이 삭제됩니다.





! 주의

- 포맷을 하면 기존에 설정된 메뉴들이 초기화 됩니다.
- 포맷한 후 파일은 다시 복구되지 않으니 주의하세요.

● 오디오 파일 변환 기능을 사용하면 일반 음악 CD에 저장되어 있는 음악을 MP3 파일로 변환할 수 있습니다.

오디오 파일 변환하기

- PC에 변환하고자 하는 음악이 들어있는 CD를 넣으세요.
- 2 화면 하단에 있는 [AUDIO CD 검색] 버튼을 누르세요.
 - CD내의 곡 정보가 나타납니다.



- 3 변환하고자 하는 파일을 선택한 후 [CD 리핑] → 버튼을 누르세요.
 - 선택한 파일이 MP3 파일로 변환됩니다.
 - 변환 파일 포맷이나 비트레이트 저장폴더는 화면 상단에서 [도구]→[CD 리핑 설정]을 선택하여 변경할 수 있습니다.





◎ 참고

- 자세한 사용 방법은 도움말을 참조하세요.

yepp Studio의 도움말을 보려면

vepp Studio를 실행한 후 F1을 누르세요.

● 도움말이 나타납니다.

또는 yepp Studio의 상단에서 도움말을 선택하세요.

● 도움말이 나타납니다







- Gracenote와 Gracenote CDDB® Music Recognition Service™는 음악인식 기술과 음악 관련 데이터를 제공합니다.
- Gracenote 및 CDDB는 Gracenote의 등록 상표입니다. Gracenote로고 및 심벌, Gracenote CDDB로고 그리고 "Powered by Gracenote" 로고는 Gracenote의 등록 상표입니다. 음악 인식 서비스 (Music Recognition Service)와 MRS는 Gracenote의 서비스 상표입니다.

Lyrics Station 설치하기

Lyrics Station은 음악파일에 자동으로 가사를 입력해 주는 프로그램입니다.

소프트웨어 설치하기

1 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요. [Install Lyrics Station]를 선택하세요.




2 사용하실 언어를 선택하세요.



Lyrics Station 설치하기

3 연속되는 창마다 지시사항을 따라 설치를 완료하세요.

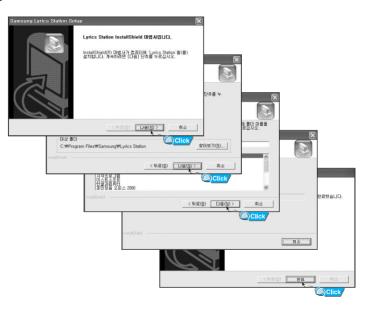

PC에 연결하세요.

가사 입력하기

- [Lyrics Station]을 클릭하세요.
- 2 Lyrics Station 화면 상단에 위치한 제품선택창에서 사용하시는 제품명을 선택하세요.
- 3 원하는 음악 파일이 있는 디렉토리로 이동하여 가사마킹 하고자 하는 파일을 선택한 후, 왼쪽 상단의 [가사입력]버튼을 클릭하세요.
 - 데이타 베이스 내에 찾고자 하는 가사가 있으면 [가사마킹] 항목에 YP-T55으로 표시가 되며, 가사가 없는 경우에는 NO로 표시됩니다.







· 주의

- 가사지원이 가능한 다른 제품을 사용할 경우에는 제품선택창을 클릭하여 해당제품을 선택하세요.
- 다른 제품명으로 마킹이 되어 있는 음악 파일일 경우에는 가사를 삭제하고, 제품 선택창에서 YP-T55를 선택한 후 가사를 재입력하세요.

가사 검색하기

가사 다운로드에 실패한 경우나 다운로드한 가사와 음악파일의 싱크가 맞지 않을 경우일 때는 가사 검색기능을 이용하세요.

- 2 가사 검색창에 검색할 가수명이나 노래이름을 입력한 후 [검색]을 클릭하세요.



- 3 원하는 가사를 더블클릭하거나 [가사마킹] 버튼을 누르세요.
 - 자동으로 가사가 마킹됩니다.
 - 가사마킹을 취소하려면 원하는 곡에서 [가사삭제]를 클릭하세요.
 - [미리보기]버튼을 이용하여 마킹된 가사를 확인할 수 있습니다.





주의


34

- 메뉴의 [Settings] → [화면표시 설정] → [가사표시] → [켜기]를 선택해야 가사를 볼 수 있습니다.
- VBR 파일, WMA DRM 파일, Net Sync 파일, Ogg 파일은 가사를 지원하지 않습니다.

수동으로 가사 입력하기

- 1 가사를 입력하고자 하는 음악파일을 선택한 후 [가사편집] 처 버튼을 클릭하세요.
- 2 화면 하단의 [Text편집기]버튼을 눌러 가사 입력창이 나타나면 가사를 입력한 후 [확인]버튼을 클릭하세요.



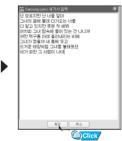

3 미리보기창에서 재생버튼을 눌러 음악을 재생시킨 후, 각줄의 가사가 시작되는 부분에서 [Sync 설정]버튼을 클릭하세요.



- 4 Sync 설정이 끝나면 [가사마킹]버튼을 클릭하세요.
 - 가사 입력 후 미리보기창에서 재생버튼을 누르면 마킹된 가사를 확인할 수 있습니다.



주의

- 편집 완료후 [전송]버튼을 누르면 수동으로 입력된 가사가 가사데이터 베이스에 저장됩니다.

Lyrics Station 사용하기

가사 수정하기

- 기사를 수정하고자 하는 음악파일을 선택한 후 [가사편집]버튼을 클릭하세요.
- 2 수정을 원하는 시간이나 가사 부분을 더블클릭한 후 수정하세요.





3 미리보기창에서 재생버튼을 눌러 음악을 재생시킨 후, 각줄의 가사가 시작되는 부분에서 「Sync 설정] 버튼을 클릭하세요.

· 주의

- 편집 모드에서 빠져나가려면 [편집종료]버튼을 클릭하세요.
- Irc 가사파일을 가지고 계신 경우에는 편집모드에서 [Irc 열기]버튼을 눌러 가사파일을 불러온 후 [가사 마킹]버튼을 클릭하세요

먼저 이어폰을 바르게 연결하세요

재생하기(전원켜기)

본체의 ▶ 버튼을 길게 누르면 로고화면이 나온 후 음악/음성 파일이 재생됩니다.

일시정지하기

재생 중 본체의 ▶ 배버튼을 누르면 일시정지하고 별도의 키입력이 없으면 10초 후 (설정에 따라 변경)자동으로 전원이 꺼집니다.

- 일시정지 상태에서 ▶ 버튼을 다시 누르면 음악이 재생됩니다.
- 전원 꺼짐 시간은 [Settings] \rightarrow [시간설정] \rightarrow [지동 꺼짐 시간] 에서 설정 가능합니다.

전원끄기

본체의 ▶ 비버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

음량 조절하기

재생 중 본체에 있는 ➡,➡ 버튼을 이용하여 음량을 조절하세요.

● 음량은 00~30까지 조절됩니다.

◎ 참고

- 파일명이 이상하게 표시되는 경우에는 메뉴에서 [Settings] → [Language] → [ID3-Tag] 로 이동한 후 언어설정을 변경하세요.
- WMA 파일은 Windows Media player(Ver 8.0)에서 만들 수 있는 압축율 48Kbps~192Kbps로 된 음악파일만 재생 가능합니다.

잠금기능 설정하기

잠금기능을 설정해 놓으면 재생중에 다른 버튼을 눌러도 동작되지 않습니다.

● 본체의 다른 버튼을 눌러도 작동되지 않으며, 표시창에 " 📅 Hold" 표시가 나타납니다.

음성녹음하기

**Voice 모드에서 다른 모드로 이동하려면 "모드 변경하기"를 참조하세요.

- 1 REC버튼을 길게 누르면 음성녹음이 시작됩니다.
- 2 REC버튼을 다시 누르면 녹음이 정지되며, 새로운 음성파일이 생성됩니다.
 - V001,V002......순으로 녹음되며, 녹음 후에는 VOICE폴더에 WAV파일로 저장됩니다.





- 메모리가 Full상태가 되면 음성녹음이 자동으로 멈추게 됩니다.
- FM모드이거나 Line In케이블이 연결되어 있는 경우에는 음성녹음이 되지 않습니다.
- 녹음 중에는 비프음이 나지 않습니다.
- 음성 녹음시 비트레이트는 32kbps로 고정되어 있습니다.

듣고 싶은 음악/음성파일 찾기

재생 중 원하는 부분 찾기

- 재생 중에 ₩4,▶에레버를 위,아래로 돌린 상태로 있으면 원하는 부분을 찾아 들을 수 있습니다.
- 돌리고 있던 레버에서 손을 놓으면 레버가 원래 상태로 돌아가며,정상으로 재생됩니다.

재생 중 원하는 파일 찾기

- 재생 중에 레버를 ▶ 쪽으로 돌리면 다음 트랙이 재생됩니다.
- 재생시작 후 5초 이내에 레버를 ◄ 쪽으로 돌리면 이전 트랙으로 이동하여 재생되고, 5초 이후에 레버를 ◄ 쪽으로 돌리면 현재 트랙이 처음부터 재생됩니다.

정지 중 원하는 파일 찾기

● 정지상태에서 ◄ ▶ 레버를 위,아래로 돌리면 이전/다음 트랙으로 이동됩니다.



- VBR(Variable Bit Rate)파일: 파일 내에서 음의 높낮이등 음의 종류에 따라 압축률을 수시로 변환시키는 파일.
- VBR파일일 경우 재생시작 후 5초 이내에 ► 레버를 돌려도 이전곡으로 이동재생이 안될 수 있습니다.
- MP2 또는 MP1 포맷의 파일은 확장자만 MP3로 바꾸어 다운로드 했을 때는 재생되지 않을 수도 있습니다.

구간반복 설정하기

먼저 메뉴의 [Settings] → [시스템] → [사용자 버튼 모드]으로 이동한 후, [AB 구간반복]을 선택하세요.

구간반복 시작 시점

음악/음성파일 재생 중 반복해서 듣고자 하는 첫 부분에서 본체의 USER 버튼을 누르세요.

● 표시창에 A↔ 가 표시됩니다.




구간반복 끝낼 시점

구간반복을 끝낼 부분에서 본체의 USER 버튼을 다시 한번 누르세요.

- 표시창에 A↔B 가 표시됩니다.
- 설정된 구간이 계속해서 반복 재생됩니다.

구간반복을 해제하려면 본체의 USER 버튼을 다시 한번 짧게 누르세요.





- ◄ ,▶ 레버를 이용하여 고속탐색을 하게 되면 구간반복이 자동 해제됩니다.

외부기기의 재생음악 녹음하기

**LINE_ENC 모드에서 다른 모드로 이동하려면 "모드 변경하기"를 참조하세요.

- 1 외부 음향기기의 출력단자(또는 Line out 단자)와 본체의 ENC 단자를 Line in케이블로 연결하세요.
 - 외부기기의 재생버튼을 눌러 녹음할 음악을 재생하세요.




- 2 REC 버튼을 길게 누르면 MP3 녹음을 시작합니다.
 - ▶ 바 버튼을 누르면 녹음이 일시 정지되며, 다시 ▶ 바 버튼을 누르면 녹음이 계속됩니다.
- 3 녹음 중 REC 버튼을 누르면 녹음이 정지되고 녹음파일이 생성됩니다.
 - L001, L002....순으로 녹음되며, 녹음된 후에는 LINE_ENC폴더에 MP3파일로 저장됩니다.
- **◎** 참고
- 비트 레이트는 32Kbps~128Kbps로 설정 가능 합니다.
- 녹음 중에는 비프음이 나지 않습니다.
- 7의
- 녹음 중에는 Line In 케이블을 빼면 녹음이 중지됩니다.
- 건전지 잔량이 부족할 경우에는 녹음이 되지 않습니다.
- 외부음향기기의 볼륨을 적절한 크기로 설정하여 녹음하시기 바랍니다. 볼륨이 너무 크거나 작은 경우에는 녹음된 음질이 좋지 않을 수도 있습니다.

메뉴 설정하기

MENU 버튼을 누르면 메뉴모드로 전환됩니다. Ⅰ◀, ▶Ⅰ 레버로 이동한 후, NAVI 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택하세요.

MFNII 버튼을 다시 누르면 메뉴모드가 해제됩니다



● 뮤직 : 현재 재생하고 있는 곡을 확인하고자 할 때 ● 내비게이션 : 재생하고자 하는 음악을 탐색하고 선택할 때 ● 재생 목록 : 원하는 곡만을 선택하여 재생하고자 할 때

● FM 라디오: FM 라디오를 듣고자 할 때

● Settings : 본체의 세부기능을 설정하고자 할 때

● 나가기 : 메뉴에서 나갈 때


◎ 참고

- 메뉴모드에서 별도의 입력이 25초간 없으면 메뉴모드가 해제됩니다.
- 메뉴화면의 언어는 [Settings] → [Language] → [Menu]에서 변경하실 수 있습니다.

내비게이션 사용하기

내비게이션 기능을 이용하여 원하는 파일을 쉽게 검색하거나 모드를 전환할 수 있습니다.

- NAVI 버튼을 눌러 내비게이션 모드로 이동하세요.
 또는 MENU 버튼을 눌러 메뉴로 이동한 후, 메뉴에서 내비게이션을 선택하세요.
- 🤰 재생하고 싶은 폴더나 파일을 선택하세요.
 - ■ : 상위폴더로 이동● ➡ : 하위폴더로 이동
 - ₩,▶1: 동일한 디렉토리 내의 파일이나 폴더 이동
 - USER : 파일 선택시 선택한 파일이 플레이리스트로 지정
- 3 ▶ 버튼을 누르세요.
 - 선택한 파일이 재생됩니다.





- 내비게이션 모드에서 MENU 버튼을 누르면 메뉴화면으로 이동합니다.

내비게이션 사용하기

모드 변경하기

- 아래와 같은 방법으로 모드를 변경할 수 있습니다.
 예) Voice모드에서 음악모드로 변경하고자 할 때
- Voice모드에서 NAVI 버튼을 누르세요.



2 - 버튼을 이용하여 상위 폴더로 이동하세요.



- 3 I◀,▶I레버를 이용하여 원하는 음악 파일로 이동한 후,▶II버튼을 누르세요.
 - 음악모드로 변경되면서 선택한 파일이 재생됩니다.





- FM모드로 변경하고자 할 때에는 "메뉴 설정하기"를 참조하세요.

내비게이션 사용하기

폴더 재생하기/해제하기

[폴더 재생하기]

- NAVI 버튼을 눌러 내비게이션 모드로 이동하세요.
- 2 ➡,▶|레버를 이용하여 원하는 폴더로 이동한 후,▶||버튼을 누르세요.
 - " ➡ "표시가 나타나며, 선택한 폴더 내의 파일만 재생됩니다.



[폴더 재생 해제하기]

- 폴더 재생 중 NAVI 버튼을 눌러 내비게이션 모드로 이동하세요.
- 2 ₩,▶1레버를 이용하여 원하는 파일로 이동한 후,▶11버튼을 누르세요.
 - 폴더 재생이 해제된 후, " → "표시가 나타나며 선택한 파일이 재생됩니다.



재생목록 설정하기

재생목록 설정하기

내비게이션 모드에서 원하는 파일로 이동한 후, USER 버튼을 누르세요.

- 선택한 파일이 마크됩니다
- 재생목록 설정을 해제하려면 내비게이션 모드에서 마크된 파일로 이동한 후, USFR 버튼을 다시 누르세요



재생목록 재생하기

- **1** 메뉴에서 재생목록을 선택하세요.
 - 설정된 재생목록이 나타납니다.
- 기 재생하고자 하는 파일로 이동한 후,▶Ⅱ 버튼을 누르세요.
 - "★"표시가 나타나며, 선택한 파일이 재생됩니다.



FM 듣기

먼저 MENU 버튼을 눌러 메뉴화면이 나타나면, FM 라디오를 선택하세요.

수동으로 주파수 찾기

● Ⅰ◀, ▶ Ⅰ 레버를 짧게 돌려 수동으로 원하는 주파수를 찾으세요.

수동으로 주파수 저장하기

- 수동으로 원하는 주파수를 탐색한 후, USER 버튼을 누르면 저장화면이 나타납니다.
- I◀,▶ 레버를 이용해 원하는 주파수 저장번호를 선택한 후 USER 버튼을 누르세요.



자동으로 주파수 찾기

● ◄,▶ 레버를 길게 돌리면 수신되는 주파수를 찾아 멈추게 됩니다.


◈ 참고

- FM모드를 나오기 위해서는 MENU 버튼을 누르세요.
- 모노, 스테레오는 자동으로 선택됩니다.
- 자동으로 주파수를 저장하고자 할 때에는 [Settings] → [FM라디오] → [자동프리셋]을 선택하세요.

FM 듣기

저장된 주파수 탐색하기

- ¶ FM모드에서 NAVI 버튼을 누르세요.
 - PRESET 화면이 나타납니다
- 2 ◄,▶ 레버를 이용하여 원하는 주파수로 이동하세요.



저장된 주파수 삭제하기

- 1 삭제하고자 하는 PRESET 번호로 이동한 후, USER 버튼을 누르세요.
- 2 "Y"를 선택한 후 NAVI 버튼을 누르세요.
 - 저장된 PRESET 번호가 삭제됩니다.




음소거 기능

- FM 모드에서 ▶II 버튼을 누르세요.
 - "MUTE"가 나타나며 소리가 들리지 않습니다.
- 2 ▶ 버튼을 다시 누르세요.
 - 음소거 기능이 해제됩니다.



- 최대 20개 주파수를 저장할 수 있습니다.
- PRESET 화면에서 NAVI 버튼을 누르면 PRESET 모드가 해제됩니다.



FM라디오 녹음하기

- 1 FM 수신중에 REC 버튼을 길게 누르세요.
 - 현재 수신중인 FM방송을 MP3파일로 녹음하기 시작합니다.




- 2 REC 버튼을 다시 누르세요.
 - 파일이 생성되며 녹음이 정지됩니다.
 - F001, F002, F003...순으로 녹음되며, 녹음된 후에는 FM_ENC 폴더에 MP3 파일로 저장됩니다.
 - FM 수신 중 NAVI 버튼을 길게 누르면 FM_ENC 폴더로 이동합니다.



- 녹음 중에는 비프음이 나지 않습니다.

세부 기능 설정하기

- ¶ 메뉴에서 Settings를 선택하세요. ("메뉴 설정하기" 참조)
- 2 Settings에서 ◄,▶레버로 변경하고 싶은 기능으로 이동 후, NAVI 버튼을 눌러 선택하세요.
 - 상위 메뉴로 이동하고자 학 때는 **■** 버튼을 이용하거나 나가기를 선택하세요

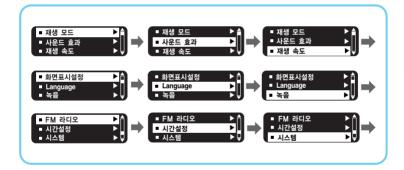

재생모드 설정하기

- MENU 버튼을 눌러 메뉴 화면이 나타나면 [Settings] → [재생모드]를 선택하세요.
- 2 재생모드에서 ◄,➡레버로 원하는 모드로 이동 후, NAVI 버튼을 눌러 선택하세요.



- 일반 : 저장된 파일을 순서대로 1회씩 듣고자 할 때
- **한 곡 반복**: 한 파일만 반복해서 듣고자 할 때
- 전체 반복 : 저장된 모든 파일을 반복해서 듣고자 할 때
- **임의 재생** : 저장된 파일을 임의의 순서로 반복해서 듣고자 할 때
- 미리 듣기 : 저장된 모든 파일의 앞부분을 설정한 시간동안 듣고자 할 때
- 나가기 : 상위 메뉴로 이동하고자 할 때

음향 설정하기

MENU 버튼을 눌러 메뉴화면이 나타나면 [Settings] → [사운드 효과]를 선택하세요.

DNSe

- I◀, ▶I 레버로 원하는 음향모드로 이동한 후, NAVI 버튼을 누르세요.
- 3D-User → 3D-Studio → 3D-Stage → 3D-Club → Normal → Rock → House → Jazz → Dance → Ballad → R&B → Classical → 사용자 EQ



◎ 참고

 DNSe란 삼성이 개발한 MP3 Player용 음향 효과 기능으로서 3D/Bass Enhance로 구성되어 있습니다. 3D는 음악에 입체적인 음향효과를 부가하며, Bass Enhance는 저음을 보강시켜줍니다. い 区 社

음향 설정하기

3D 사용자 설정

3D 사용자 설정은 DNSe에서 3D 음향모드를 선택한 경우에만 설정 가능합니다.

[3D]

- I◀,▶I레버로 원하는 3D 레벨로 이동한 후, NAVI 버튼을 누르세요.
- 3D 입체 음향의 레벨은 Off ~ 5까지 선택할 수 있습니다.



[저음 보강]

- I◀,▶1레버로 원하는 저음 보강 레벨로 이동한 후, NAVI 버튼을 누르세요.
- 저음의 보강 레벨은 Off ~ 3까지 선택할 수 있습니다.



음향 설정하기

사용자 EQ 설정

- DNSe에서 사용자EQ를 선택한 경우 사용자 EQ 설정에서 개인의 취향에 따라 원하는 음색을 설정할 수 있습니다.
- ■ ♣ 버튼으로 좌.우로 이동할 수 있으며. ₩.▶ 레버로 레벨 조절이 가능합니다. 설정을 완료한 후, NAVI 버튼을 누르세요.




재생 속도 설정하기

- MENU 버튼을 눌러 메뉴화면이 나타나면 [Settings] → [재생속도]를 선택하세요.
- 정상속도 x1.0을 기준으로 숫자가 작을 수록 재생 속도가 느려지고. 숫자가 커질 수록 재생 속도가

I◀.▶I 레버로 원하는 재생 속도로 이동한 후, NAVI 버튼을 누르세요.

빨라집니다.





- 전원을 껐다가 켜면 정상 속도 (x1.0)로 돌아갑니다.

화면표시 설정하기

MENU 버튼을 눌러 메뉴화면이 나타나면 [Settings] → [화면표시설정]을 선택하세요.

스크롤

[스크롤 형태]

- ◄, ▶ 레버를 이용하여 스크롤 형태를 설정하세요.
- 수평 : 음악 타이틀이 수평으로 움직입니다.
- 수직 : 음악 타이틀이 수직으로 움직입니다.

[스크롤 속도]

- ◄, ▶ 레버를 이용하여 스크롤 속도를 설정하세요.
- 트랙 타이틀의 흐르기의 속도를 조절해 주는 스크롤 속도는 X1. X3. X5로 설정이 가능합니다.





가사표시

- ₩, ▶ 레버를 이용하여 켜기나 끄기를 선택하세요.
- 켜기: 음악 재생시 저장된 가사가 화면 표시창에 나타납니다.
- 끄기: 가사가 저장되어 있더라도 나타나지 않습니다.



화면표시 설정하기

배경조명

- ► → → 레버를 이용하여 배경조명 켜짐시간을 설정하세요.
- 배경조명 켜짐시간은 5초, 15초, 30초, 1분, Always On 으로 설정이 가능합니다.
- Always On 설정시에는 배경조명이 계속 켜져 있습니다.



대비조절

- ₩, ▶ 레버를 이용하여 대비조절을 설정하세요.
- 화면 밝기를 선택할 수 있는 대비조절은 00~10까지 설정이 가능합니다.



화면표시 설정하기

태그정보

- ◄, ▶ 레버를 이용하여 켜기나 끄기를 선택하세요.
- 켜기: 음악파일이 태그 정보를 가지고 있는 경우 태그 정보를 보여줍니다, 태그 정보가 없는 파일인 경우에는 파일명을 보여줍니다.
- 끄기:음악 파일의 파일명을 보여줍니다.



비트레이트

- ▶ 레버를 이용하여 비트레이트 켜기나 끄기를 선택하세요.
- 켜기:화면 상단에 비트레이트가 표시됩니다.
- 끄기:화면 상단에 전체 곡수가 표시됩니다.



언어 설정하기

MENU 버튼을 눌러 메뉴화면이 나타나면 [Settings] → [Language]를 선택하세요.

Menu

- ₩. ▶ 레버를 이용하여 메뉴화면을 표시할 언어를 선택하세요.
- Chinese(S) → Chinese(T) → English → French → German → Hungarian →
 Italian → Japanese → Korean → Russian → Spanish



ID3-Tag

- ₩, ▶ 레버를 이용하여 태그 정보를 표시할 언어를 선택하세요.
- Chinese(S) → Chinese(T) → English → French → German → Hungarian →
 Italian → Japanese → Korean → Russian → Spanish





- ID3-Tag란?
 - MP3 파일을 재생하는 동안 디스플레이되는 타이틀이나 아티스트 같은 파일 정보의 표준 포맷입니다.
- 지원되는 언어는 변경되거나 추가될 수 있습니다.

녹음 설정하기

MENU 버튼을 눌러 메뉴화면이 나타나면 [Settings] → [녹음]을 선택하세요.

비트레이트

- ◄, ▶ 레버를 이용하여 녹음 비트레이트를 선택하세요.
- 음악을 MP3파일로 녹음 할 때 32Kbps, 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps, 128Kbps 중 한가지 비트레이트를 선택할 수 있습니다.





- 음성 녹음시 비트레이트는 32kbps로 고정되어 있습니다.

자동 곡간 부분

- ₩, ▶ 레버를 이용하여 자동 곡간 구분을 선택하세요.
- 자동 곡간 구분은 MP3 녹음 중 설정된 시간동안 소리가 없을 때 MP3파일을 구분하여 저장하는 기능입니다.
- 자동 곡간 구분은 Off~5초로 설정이 가능합니다.
- SYNC 1 설정시에는 MP3 녹음 중 1초이상 소리가 없을 때 MP3 녹음이 정지됩니다.
- Off로 설정시에는 녹음되는 곡 사이에 소리가 없더라도 MP3 녹음이 멈추지 않고 하나의 파일로 저장됩니다.



FM 라디오 설정하기

MENU 버튼을 눌러 메뉴화면이 나타나면 [Settings] → [FM 라디오]를 선택하세요.

자동프리셋

- 자동 프리셋을 선택하면 87.5MHz부터 108.0MHz까지 자동으로 수신되는 주파수를 찾아 저장합니다.
- 자동으로 주파수를 저장할 경우에는 1 번부터 다시 저장됩니다.



FM 지역설정

- I◀, ▶ 레버를 이용하여 FM 수신지역을 선택하세요.
- 다른 국가: 주파수 범위 87.50MHz~108.00MHz까지 50KHz 단위로 FM 주파수를 검색할 수 있습니다.
- 한국/미국: 주파수 범위 87.5MHz~108.0MHz까지 100KHz 단위로 FM 주파수를 검색할 수 있습니다.
- 일본: 주파수 범위 76.0MHz~108.0MHz까지 100KHz 단위로 FM 주파수를 검색할 수 있습니다.



◎ 참고

- FM 지역설정은 출향지에 따라 변경될 수 있습니다.

FM 감도설정

- I◀. ▶ 레버를 이용하여 FM 수신감도를 선택하세요.
- FM 수신감도가 높을수록 더 많은 주파수를 수신할 수 있습니다.
- 고 → 중 → 저



시간 설정하기

MENU 버튼을 눌러 메뉴화면이 나타나면 [Settings] → [시간설정]을 선택하세요.

자동 꺼짐 시간

- ₩, ▶ 레버를 이용하여 자동 꺼짐 시간을 설정하세요.
- Off, 5초, 10초, 30초, 1분, 5분까지 설정이 가능하며, 재생을 정지 시킨 후 별도의 버튼 입력이 없으면 설정된 시간 후 자동으로 전원이 꺼집니다.
- Off로 설정시에는 전원이 자동으로 꺼지지 않습니다.



취침 예약

- ▶ 레버를 이용하여 취침 예약시간을 설정하세요.
- 취침예약 시간은 Off, 15분, 30분, 60분, 90분, 120분으로 설정이 가능하며, 설정된 시간이 지나면 전원이 자동으로 꺼집니다.
- Off로 설정시에는 전원이 자동으로 꺼지지 않습니다.



미리듣기 시간

- ◄, ▶ 레버를 이용하여 미리 듣기 시간을 설정하세요.
- 10, 20, 30, 60초로 설정이 가능하며 미리 듣기 시간 기능 선택시 저장된 모든 파일의 앞부분을 설정된 초동안 재생합니다.



시스템 설정하기

MENU 버튼을 눌러 메뉴화면이 나타나면 [Settings] → [시스템]을 선택하세요.

삭제하기

- 시스템에서 삭제를 선택하세요.
- 2 ◄, ➡ 레버를 이용하여 삭제하고자 하는 파일로 이동한 후, NAVI 버튼을 누르세요.



3 ◄,▶ 레버를 이용하여 확인으로 이동한 후, NAVI 버튼을 누르세요.

선택한 파일이 삭제됩니다.

리줌

- ◄, ▶ 레버를 이용하여 켜기나 끄기를 선택하세요.
- 켜기: 음악을 정지한 후 다시 재생하면 마지막 듣고 있던 부분부터 재생됩니다.
- 끄기: 음악을 정지한 후 다시 재생하면 음악의 처음부터 재생됩니다.



◎ 참고

- 건전지 용량이 충분하지 않을 때는 리줌 기능이 동작하지 않습니다.

비프음

- ▶ 레버를 이용하여 비프음 켜기나 끄기를 선택하세요.
- 켜기 : 버튼을 누를 때마다 비프음이 납니다.
- 끄기: 버튼을 눌러도 비프음이 나지 않습니다.



🎑 참고

- 음악 재생 중에는 비프음이 나지 않습니다.

시스템 설정하기

스킵 간격조절

- ₩,▶ 레버를 이용하여 스킵 간격을 설정하세요.
- 스킵 간격조절은 1Track, 5sec, 10sec, 15sec, 30sec, 1min로 설정이 가능합니다.
- 음악 모드에서 I◀, ▶ 레버를 돌렸을때 스킵되는 간격을 조절할 수 있습니다.



◎ 참고

- VBR이나 Ogg 파일에서는 스킵 간격이 일정하지 않을 수 있습니다.

탐색속도조절

- ₩, ▶ 레버를 이용하여 탐색 속도를 설정하세요.
- 탐색속도는 1sec, 3sec, 5sec, 10sec, 15sec, 20sec, 30sec, 1min으로 설정이 가능합니다.
- I◀,▶ 레버를 길게 돌려 음악을 탐색할 때, 탐색속도를 조절할 수 있습니다.



◎ 찬고

● VBR이나 Ogg 파일에서는 탐색 속도가 일정하지 않을 수 있습니다.

기본음량

- ₩, ▶ 레버를 이용하여 기본음량을 설정하세요.
- 기본음량은 0~30까지 설정이 가능하며, 설정값 이상으로 볼륨을 조절했다가 전원을 다시 켜면 설정된 볼륨크기로 음악이 재생됩니다.
- 설정값 이내의 볼륨상태에서 전원을 다시 켜면 64 전에 듣던 볼륨크기로 음악이 재생됩니다.



시스템 설정하기

기본설정

- ₩.▶ 레버를 이용하여 예나 아니오를 선택하세요.
- 예 : 선택한 모든 설정이 초기화됩니다.
- 아니오: 선택한 모든 설정이 그대로 유지됩니다.



사용자 버튼 모드


- I◀, ▶ 레버를 이용하여 USER 버튼의 활용방법 선택하세요.
- AB 구간반복: USER 버튼을 짧게 누르면 음악/음성파일 재생 중 반복해서 듣고자 하는 부분을 설정할 수 있습니다.
- 가사표시: USER 버튼을 짧게 누르면 음악 재생시 가사 표시를 설정할 수 있습니다.
- 음장선택: USER 버튼을 짧게 누르면 원하는 음장을 설정할 수 있습니다.
- **재생속도:** USER 버튼을 짧게 누르면 음악의 재생속도를 설정할 수 있습니다.



시스템 정보

 시스템 정보를 선택하면 본체에 저장되어 있는 버젼 정보, 전체곡수, 남은 용량을 확인할 수 있습니다.

MENU 일람표

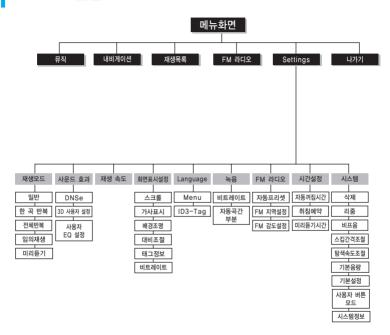

● ₩, ▶ 레버, NAVI 버튼으로 이동, 선택합니다.

본체가 이상하다구요?

소프트웨어가 작동하지 않아요.

● 권장 PC환경을 참조하세요.

동작을 하지 않고 화면 표시창에 아무런 표시가 없어요.

- 건전지 용량을 확인하세요.
- PC에 연결한 후 바탕화면의 YP-T55 Updater를 실행하여 제품을 업데이트 하세요.

음악모드에서 재생버튼을 눌러도 음악이 들리지 않아요.

- 메모리에 MP3. WMA파일이 저장되어 있는지 확인하세요.
- HOLD 버튼이 잠금으로 되어 있는지 확인해 보세요.

파일을 다운로드학 수 없어요.

- 컴퓨터상에 드라이버가 제대로 설치되어 있는지 확인해 주세요
- 컴퓨터와 본체간의 USB연결을 확인해 보세요.
- 저장가능한 파일개수가 제한되어 있으므로 하위폴더를 만들어 음악파일을 저장하세요
- 메모리가 Full상태인지 확인해 보세요

백라이트가 안 켜져요.

- 백라이트 설정 상태를 확인해 보세요
- 건전지의 잔류 전압이 낮은 경우, 더 오래 재생하기 위해 자동으로 백라이트가 켜지지 않게 되어 있습니다

본체의 버튼을 눌러도 작동하지 않아요.

● HOLD스위치가 잠금으로 되어 있는지 확인해 보세요.

본체가 이상하다구요?

본체가 꺼져요.

- 정지상태에서는 설정에 따라 전원이 자동으로 차단됩니다.
- 저장된 곡이 있는지 확인해 보세요.

재생 중 재생시간 표시가 이상해요.

● VBR(Variable Bit Rate)파일인지 확인하세요.

LCD창이 어두워요.

● 대비조절을 확인해 보세요.

파일명이 이상하게 표시되요.

● 메뉴에서 [Settings] → [Language] → [ID3-Tag]로 이동한 후 언어설정을 변경하세요.

본체에 저장된 파일이 있지만 화면에 "No File"이라고 표시되요.

- 폴더 재생 중인지 확인한 후 내비게이션 기능을 사용하여 폴더를 변경해 보세요.
- PC에 연결한 후 바탕화면의 YP-T55 Updater를 실행하여 제품을 업데이트 하세요.

PC에 연결이 되지 않아요.

- Win98SE : Driver를 설치한 후 다시 연결해 보세요.
- WinME: Driver 프로그램을 제거한 후 바탕화면의 시작을 눌러 Windows Update를 실행하세요. 중요 업데이트 및 서비스팩 항목을 선택한 후 전체 업데이트를 하세요.
- Win2000/XP : PC를 재부팅하신 후 다시 연결해 보세요.

제품규격

모델	YP-T55			
전압	1.5V×1 (AAA/LR03, 알카라인 건전지)			
연속 재생 시간	동작시간 최대 20시간			
	(MP3 128kbps, 음량 15, 일반 음향모드 기준)			
크기(W×H×D)/무게	23×70×23mm/45g			
케이스	플라스틱/알루미늄			
잡음비	90dB with A FILTER			
이어폰 출력	15mW/CH (16Ω)			
출력 주파수 범위	20Hz~20KHz			
온도 특성	-5 ~ +35°C(23~95° F)			
FM 주파수	87.5 ~ 108.0 MHz			
FM 신호대 잡음비	60dB			
FM 의율	1%			
FM 실용감도	10dB μ			
파일 지원	MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz)			
	WMA (48Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz), ASF(8Kbps ~			
	192Kbps, 8KHz ~ 48KHz), Ogg			
재생 가능한 파일, 폴더개수	파일: 2000개, 폴더: 200개			

본 사용설명서상의 내용은 성능향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

B급기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

제 조 원: SAMSUNG ELECTRONICS HUIZHOU Co., Ltd

판 매 원 : 삼성전자 주식회사 원 산 지 : 중국혜주시

판매원주소 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지

→ 중 제 품보증서 ²



서비스에 대하여

- 저히 삼성전자에서는 품모별 소비자대해 보상규정(**재정경제부 고시**)에 (다라 이래와 같이 제품에 대한 보증용 실시행) [다
- ●서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정되 현렵사에서 서비스를 합니다.
- ●보상여부 및 HI용통보는 요구의로부터 7일 이 HOL TI체보상은 통보의로부터 14일 이 HOL 체결해 드립니다.

제	품	명				모 델 명
구	입	일	년	월	일	Serial No.
구입	입대리	리점				판 매 금 액

※ 일반 제품을 영업용도로 전화하여 사용할 경우이 보증기가는 바이로 단축 전용됩니다

■ 수비자 피해 유형

정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시

구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가환급	해당없음
구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생된 피해	제품교환	해당없음
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한	구입가 환급	해당없음
수리를 요하는 고장발생		
교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
동일하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
동일하자로 4회까지 고장 발생시	제품교환 또는 구입가환급	유상수리
서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가환급	유상수리
소비자가 수리의뢰한 제품을	제품교환 또는	정액 감가상각한 금액
시업자가 분실한 경우	구입가환급	10%를 기산하여 환급
부품보유기간이내 수리용 부품을		
HOSE OIT ON ADD BUILD TO		

수리용 부품은 있어 ! 수리 불가능시 제품교화 또는 구인가화급 정액 감가상간후 화급

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

무디 돌기당시	금액징수 후 제품교환	감가상각적용 제품교환
수리 가능시	유상수리	유상수리

- ※ 기장이 이번 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요 (수기가 불가능하 경우 별도 기준에 준항)
- 01 품질부증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

고장이 아닌 경우

2회부터 유상 1회 무상

- 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시
- 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시
- 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거시

- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 소비자 설치 미호으로 재설치시
- 헤드세척 및 이물투인 서비스 요청시
- 네트워크 및 단사 프로그램 사용설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 때는 함부로 수리 개조하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 설치호 이동시 떨어뜨림 등에 이하 고장 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소무품이나
- 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스 위탈업체이 삼성전자 서비스(주) 기사 협력 및 기가 아닌 사람이 수관하여 고장 발생시

그 밖인 경우

- 천재지변(화재, 영·수해 등)에 의한 고장 발생시 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리 형광등 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)





МЕМО

서비스센터 대표전화번호 : (전국 어디서나)

1588-3366

제품, 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 센터 홈페이지 www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스 센터를 운영하고 있습니다.



고객상담실

02-541-3000 080-022-3000



인터넷 홈페이지

http://www.sec.co.kr



인터넷 쇼핑몰

http://www.gosamsung.co.kr

l 삼성 옙 홈페이지 www.yepp.co.kr

홈 페이지를 방문하시면 삼성 옙 제품에 대한 다양한 정보와 고객지원 서비스를 제공 받으실 수 있습니다.



(한국A/S 우수기업)

국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 오스하 기억인을 이즐하는 미국에 ICL